


Przykładowy uproszczony schemat instalacji wkładów kominkowych z płaszczem wodnym:

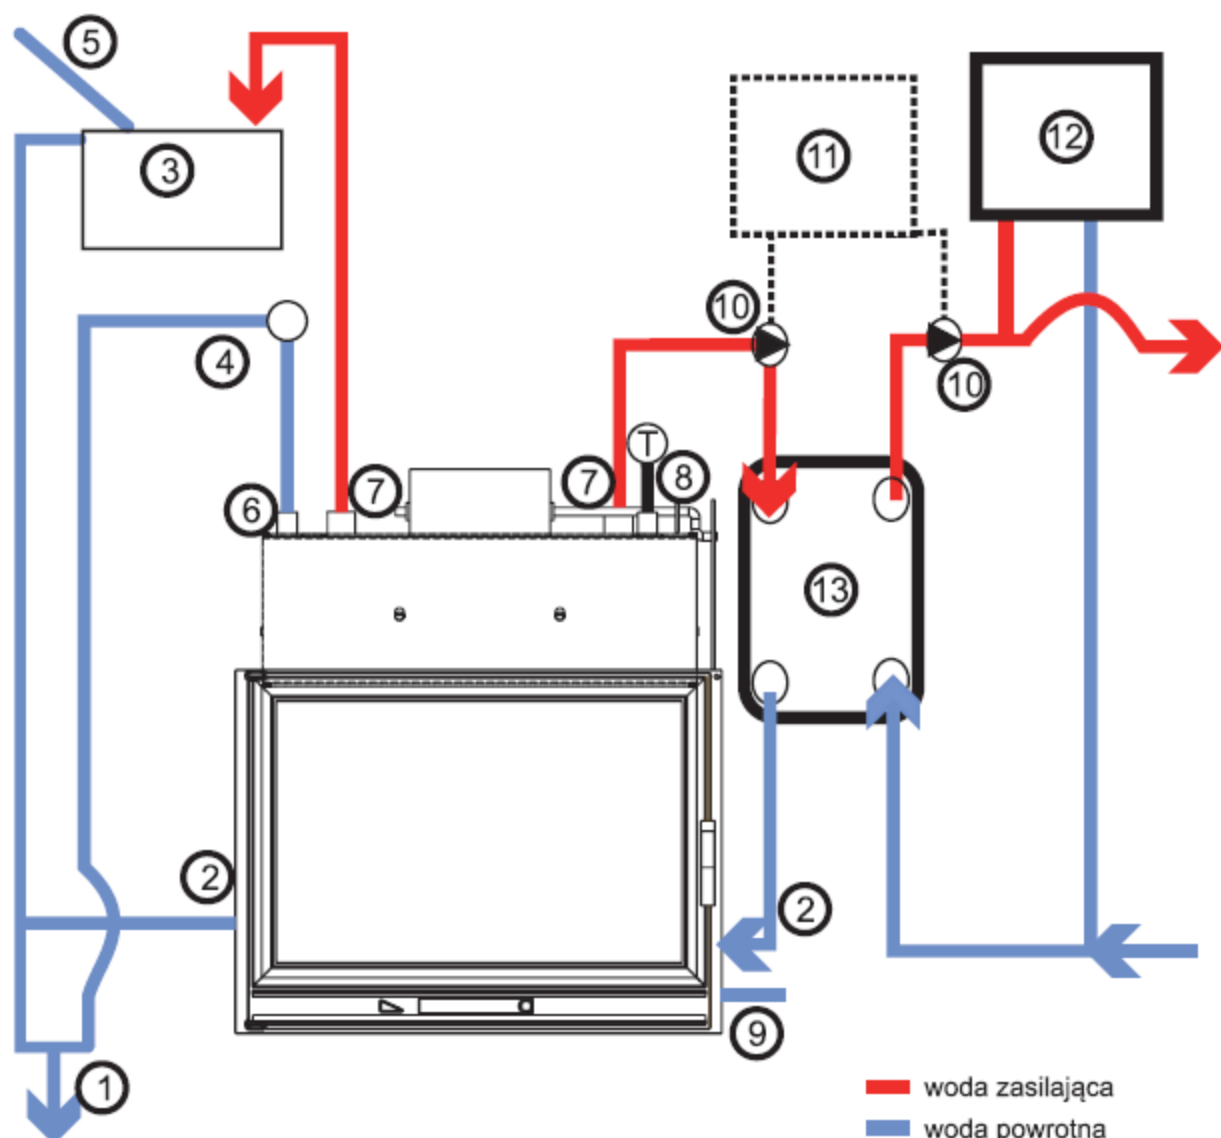

1. Odpływ do kanalizacji.
2. Króciec powrotny do wkładu.
3. Naczynie zbiorcze.
4. Zawór bezpieczeństwa.
5. Dopływ świeżej wody.
6. Króciec zaworu bezpieczeństwa.
7. Króciec wylotu ciepłej wody.
8. Czujnik temperatury.
9. Króciec spustowy.
10. Pompy obiegowe.
11. Sterownik.
12. Piec elektryczny, gazowy.
13. Wymiennik.

UWAGA:

Kominek można podłączyć z prawej lub lewej strony.
Niewykorzystane króćce należy zaślepić.